


报时钟使用说明书

显示符号的作用/按键位置

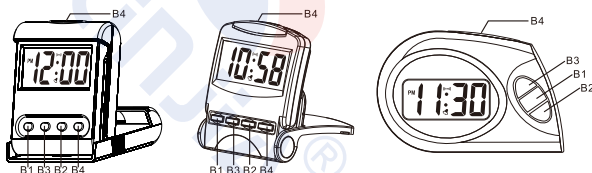

⏰: 整点报时开指示

🔔: 闹铃开指示

PM: 下午时间状态

AL: 闹铃设定指示

B1: MODE


B2: MINUTE

B3: HOUR

B4: TALKING

1. 模式转换

按动B1键时按如下顺序循环改变模式：

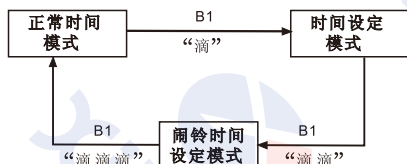

2. 设定时间

在正常时间模式下,按B1(MODE)键一次,进入时间设定模式,同时显示数字闪烁,按B2(MINUTE)、B3(HOUR)键可分别设定分钟、小时到正确时间。

3. 设定闹铃时间

在正常时间模式下,按B1(MODE)键二次,进入闹铃时间设定模式“AL”符号显示,同时显示数字闪烁,按B2(MINUTE)、B3(HOUR)键可分别设定分钟、小时到所需的闹铃时间。

4. 选择闹铃音及开/关闹铃

在正常时间模式下按B3(HOUR)键,可设定闹铃声与闹铃开启或关闭。设定为有闹铃声时,播放闹铃声且LCD会显示闹铃时间,闹铃功能为开启,闹铃音播放完后恢复显示正常时间。设定无闹铃声时闹铃功能为关闭(无闹铃符号)播报“DI”。

5. 打开/关闭整点报时功能

在正常时间模式下,按B2(MINUTE)键,可打开或关闭整点报时功能。当整点报时功能启动时,“⏰”符号显示,到整点自动报时,当关闭整点报时功能时,“⏰”符号消失。

6. 贪睡功能使用

在闹铃响闹时按B4(TALKING)键可中止响闹并启动贪睡功能,贪睡功能启动后间隔5分钟再次响闹。

7. 播报当前时间

在正常时间模式下,按一下B4(TALKING)键可播报当前时间。

安装电池

打开电池盖及按电池箱中正(+)、负(-)极符号装入2枚AAA电池。

本企业已通过ISO9001
质量管理体系认证



注：不同机型，图案不同，但功能、操作方法均相同。

保证卡

本产品自购买日起一年内,本公司保证其各项功能正常,如有故障,本公司免费予以调整、保修。

但有下列状况时,本公司之维修将酌收工本费:

未遵守注意事项而致损坏者。

外表使用后之磨损、褪色等。

产品维修时出示本卡

购买日期_____年_____月_____日

保证日期_____年_____月_____日

经销零售商家签章(本卡须零售商家签章后有效)